


ねじ締め


取り付けねじは、できるだけ4本均等に締めてください。



ロック穴スリーブの挿入


ケース錠のロック穴にシリンダー錠用のスリーブが挿入されています。スリーブはシリンダー錠側から挿入されているか確認してください。逆の場合は外して再挿入してください。

シリンダー錠側

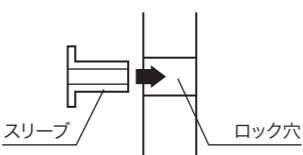


シリンダー錠とサムターンの取付け

ケース錠のロックを解錠の状態にします。

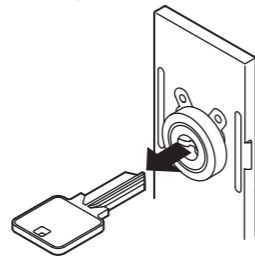


鍵が横方向で抜ける状態

シリンダー錠側から見てラッチボルトが左の場合 ラッチボルトが右の場合

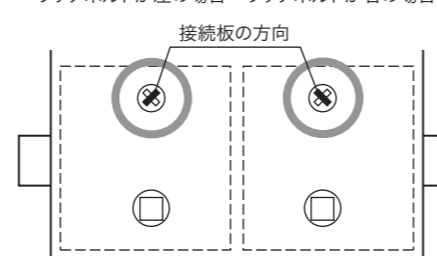

シリンダー錠接続板の差し込みはドアの吊り方向によって変わります。必ず上図の方向に差し込んでください

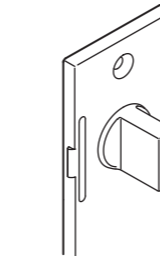

サムターンノブが縦

室内側

養生カバーは取らずに施工し、そのまま外さずに使用者にお渡しください。

取り付け方法

1、ケース錠の取り付け

- ・左図は左吊り外開きの場合です。開き方向が逆の場合は、いったん樹脂枠を外してからラッチボルトを回転させ逆向きにしてから、再びはめ込んでください。
- ・ロックは解錠にしてください。ラッチボルトを押せる状態が解錠です。
- ・ドア加工図に従い正確に取り付け、フロントプレートを重ねてケース錠固定ねじ(4-20)2本で締め付けます。

2、シリンダー錠ベース、サムターンベースの取り付け ※シリンダー錠が室外、サムターンが室内です。

- ・ケース錠の解錠を確認し、シリンダー錠の鍵を水平で抜き差しできる方向にします。
- ・左下図に従ってシリンダー錠接続板をケース錠のロック穴に挿入し、ドアに当たるまで押し込みます。
- ・サムターンノブを縦位置にして、室内側から接続板の先端にノブの裏側の穴を合わせて押し込みます。
- ・サムターンベース取付ねじ(4-40)4本でシリンダー錠ベースとサムターンベースを引き合わせます。このとき4本のねじが均等に締まるようにバランスよく締めてください。
- ・シリンダー錠の鍵とサムターンを回転させてケース錠のロック動作を確認し、位置、角度、ねじの締め付け具合を調整します。  
注) 取り付け、ねじ締め時には、ハンドルを適宜動かし、確実に固定されていることを確認してください。

3、全体の組み上げ

- ・シリンダー錠ベースカバー、サムターンベースカバー、ハンドルベースカバーをはめ込みます。このとき、各カバーの端の切り欠き部が下になるようにします。
- ・ハンドルLRを根元まで差し込み、ハンドル止めねじ(M6)を締めてしっかり固定します。

4、可動式ストライクの取り付けと調整

- ・左図は左吊り外開きの場合です。ドアの開閉方向に合わせてストライクを取付けます。
- ・ドア閉時のラッチボルトとストライクのかみ合わせの調整は、ストライク固定ねじを緩めてストライクのプラスチック部分を移動します。調整後は再度固定ねじを締め付けて固定します。

製品について

- 左図は左吊の場合です。右吊りの場合はハンドルの左右を入れ替えてください。
- ハンドルの養生カバーは外さずに施工してください。
- LHシリーズは全て室内で使用する条件に基づいて製造されています。
- 必ずLHシリーズのセットでご使用ください。弊社製品以外のパーツとの組み合わせによる不具合については一切の責任を負いかねます。
- 製品が汚れた場合は柔らかい乾いた布等で拭いて下さい。汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤使用し、水分が残らないように完全に拭き取ってください。
- ベンジン、シンナー、灯油等の揮発油類、およびクレンザー、漂白剤は絶対に使用しないでください。

⚠ 安全に関するご注意

- 製品は正当な用途以外には使用しないでください。
- ドアとドア枠は正確に加工し、製品は正しく取り付けてください。取り付け後は必ず動作を確認してください。
- 製品が完全に取り付けられていることをご確認のうえご使用ください。ガタつきや緩みがあると危険です。
- 製品には過度の荷重をかけないでください。
- 屋外や浴室など湿気の多い場所での使用、保管は著しく品質を劣化させる恐れがあります。